


Solar LED verlichting

Buitenverlichting op zonne-energie met bewegingssensor met dimstand. Deze buitenlamp gaat automatisch aan bij schemer en blijft continu branden.



1. Installeer het paneel op een plek waar je maximaal zonlicht ontvangt

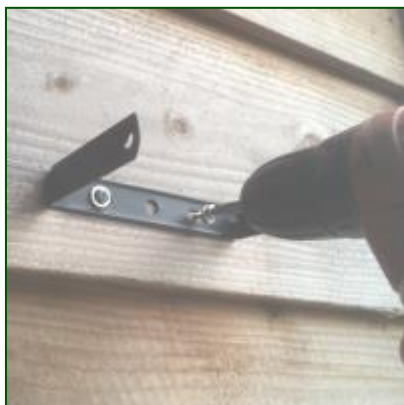

2. Bevestig de beugel met twee schroeven



3. Schroef de lamp vast aan de beugel



4. Zorg er voor dat de stekker aangesloten is



5. Zet de schakelaar van de accu op "ON"



6. En klaar!